Структурная схема прибора

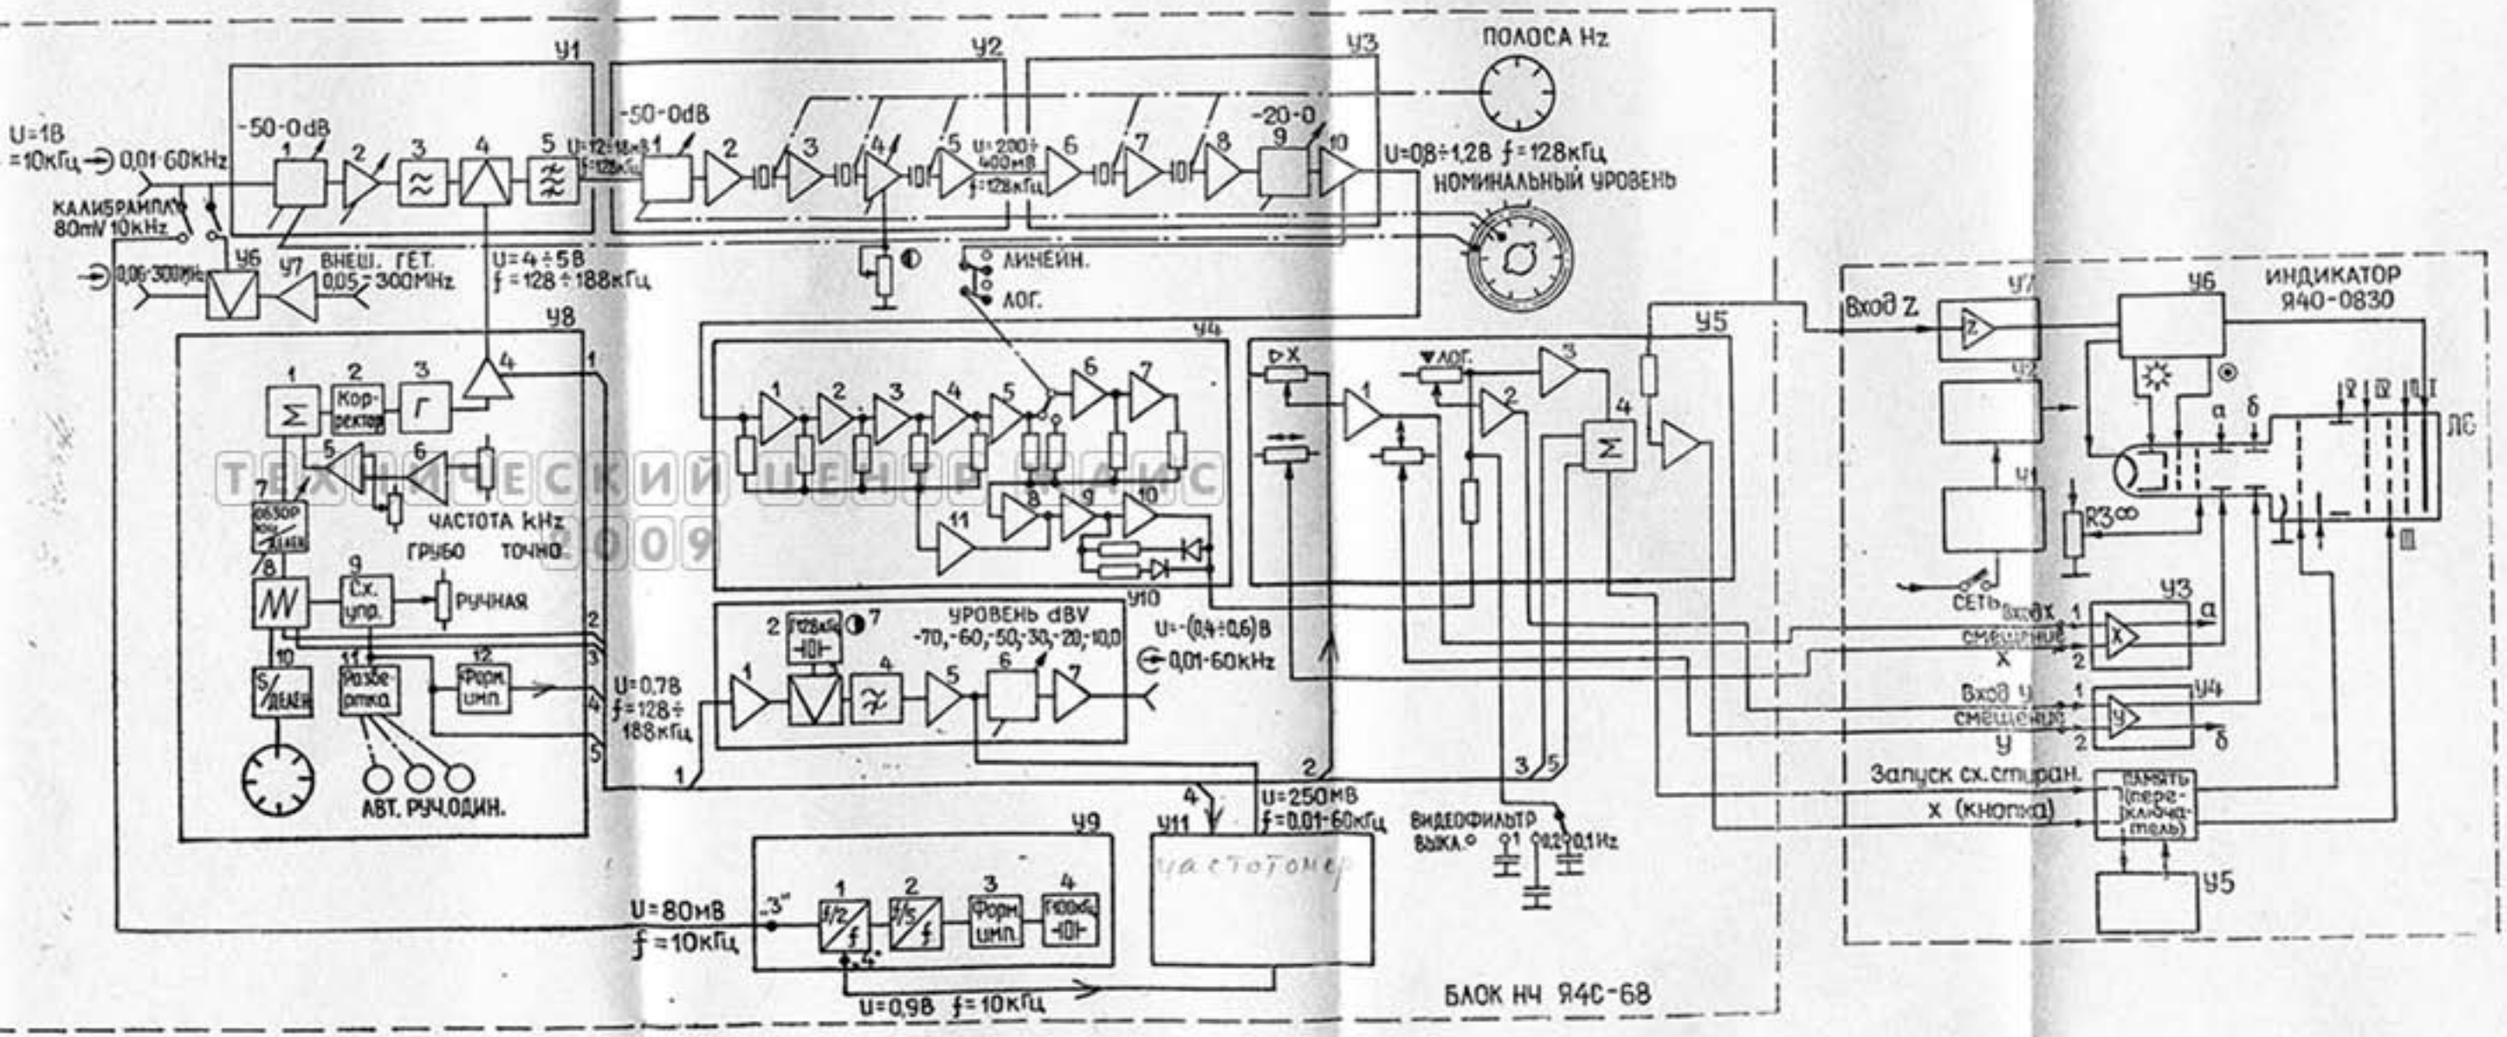

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАДИОС
2009

Примечание. Уровни напряжений соответствуют значениям, приведенным на схеме, при следующих положениях ручек: Переключатель НОМИНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ установить в положение «0 dBV» (внешний диск — в крайнем правом положении, внутренний диск — в крайнем левом положении), переключатель УРОВЕНЬ dBV — в положение 0 dBV. Ручками ЧАСТОТА kHz установить частоту 10 кГц. Включить логарифмический режим (тумблер ЛИНЕЙН. ЛОГ. — в положение ЛОГ). Переключатель ПОЛОСА Hz — в положение «10». Переключатель РАЗВЕРТКА в положение РУЧ. Ручкой РУЧНАЯ луч установить в центре экрана на отметку «0» НИЖНЕЙ ЛИНИИ. Переключатели S/ДЕЛЕН. и ОБЗОР kHz/ДЕЛЕН.—в положения «0,1». Соединить кабелем гнездо ⊖ 0,01—60 kHz с гнездом ⊖ 0,01—60 kHz