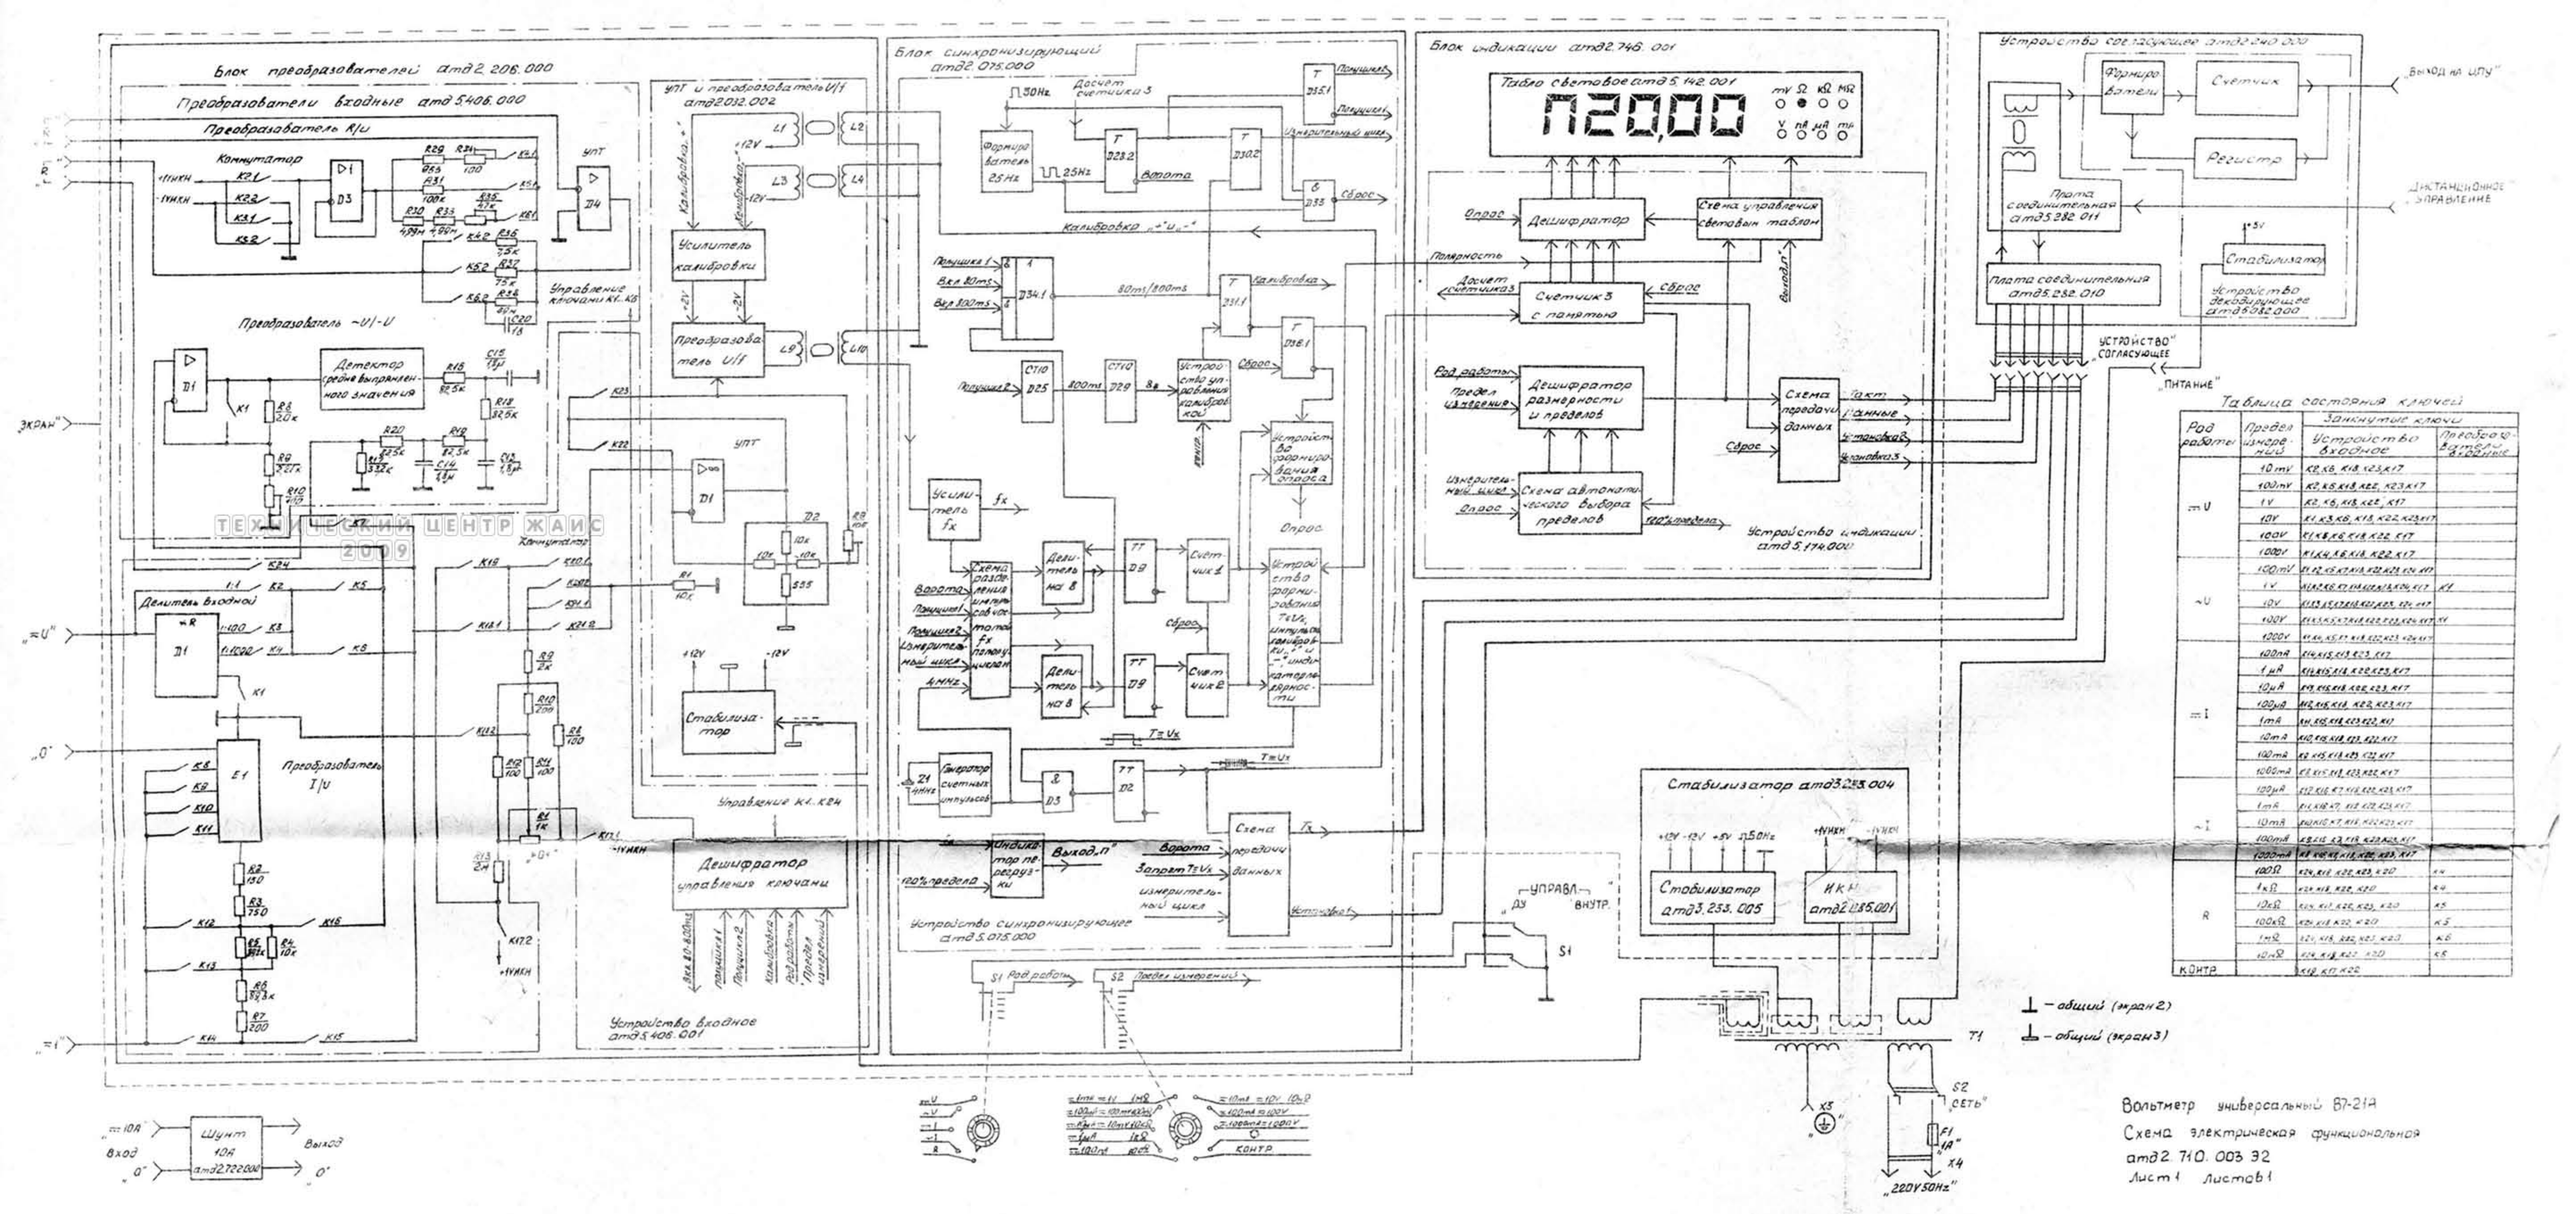

Таблица состояния ключей

Род работы	Предел измерений	Замкнутые ключи: Устройство входное	Преобразователь R/U входные
=U	10 mV	K2, K6, K18, K23, K17	
	100 mV	K2, K5, K18, K22, K23, K17	
	1 V	K2, K5, K18, K22, K17	
	10 V	K1, K3, K6, K18, K22, K23, K17	
	100 V	K1, K5, K6, K18, K22, K17	
	1000 V	K1, K4, K6, K18, K22, K17	
~U	100 mV	K1, K2, K3, K4, K18, K22, K23, K24, K17	
	1 V	K1, K2, K3, K5, K18, K22, K23, K24, K17	K1
	10 V	K1, K3, K4, K6, K18, K22, K23, K24, K17	
	100 V	K1, K3, K5, K7, K18, K22, K23, K24, K17	K1
	1000 V	K1, K4, K5, K7, K18, K22, K23, K24, K17	
=I	100 nA	K16, K19, K18, K23, K17	
	1 μA	K15, K19, K18, K22, K23, K17	
	10 μA	K9, K19, K18, K22, K23, K17	
	100 μA	K10, K19, K18, K22, K23, K17	
	1 mA	K11, K19, K18, K23, K22, K17	
	10 mA	K12, K19, K18, K23, K22, K17	
	100 mA	K13, K19, K18, K23, K22, K17	
	1000 mA	K14, K19, K18, K23, K22, K17	
~I	100 μA	K10, K19, K7, K18, K22, K23, K17	
	1 mA	K11, K19, K7, K18, K22, K23, K17	
	10 mA	K12, K19, K7, K18, K22, K23, K17	
	100 mA	K13, K19, K7, K18, K22, K23, K17	
	1000 mA	K14, K19, K7, K18, K22, K23, K17	
R	100 Ω	K20, K18, K22, K23, K20	К4
	1 kΩ	K21, K18, K22, K20	К4
	10 kΩ	K21, K17, K22, K23, K20	К5
	100 kΩ	K21, K18, K22, K17, K20	К5
	1 MΩ	K21, K18, K22, K17, K23	К6
	10 MΩ	K21, K19, K22, K20	К6
КОНТР		K19, K17, K22	

Технологический центр ЖАИС 2009