

Термоэкстрактор TP-100

Инструкция по эксплуатации и паспорт оборудования


P/N 5050-0568 Revision A



УСТАНОВКА КАРТРИДЖ-НАКОНЕЧНИКА


Картридж-наконечники инструментов TP-100 оснащены специальным захватом. Такая конструкция гарантирует надежное удержание наконечника в рукоятке и сохранение его ориентации. Чтобы установить наконечник, пожалуйста, следуйте инструкциям ниже:

Совместите выступ захвата на наконечнике с направляющим углублением в разъеме рукоятки.

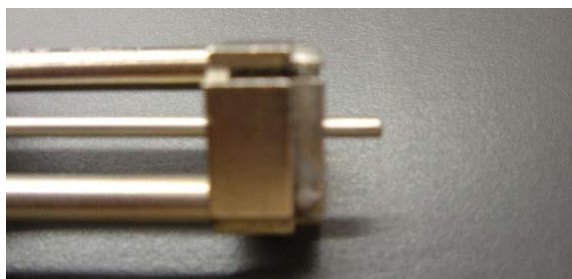

Затем аккуратно вставьте наконечник в рукоятку, совместив отверстие в нем с вакуумной трубкой.

Нажмите на наконечник так, чтобы он встал в рукоятку до упора. Вакуумная трубка будет выступать приблизительно на 5 мм.

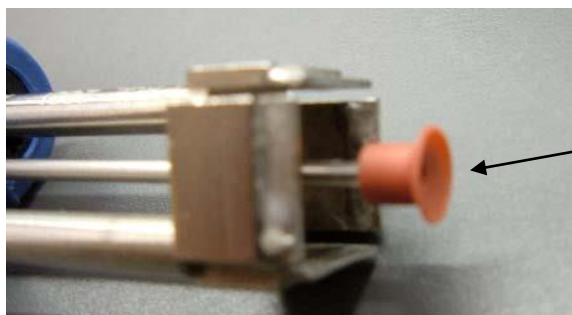

Наденьте присоску на конец вакуумной трубки.

Подключите провод питания термоэкстрактора следующим образом:

1. Совместите выступ в штекере с углублением в разъеме.
2. Вставьте штекер в разъем.
3. Поверните стопорное кольцо по часовой стрелке, чтобы надежно зафиксировать штекер в разъеме.



Вставьте разъем воздушного шланга в вакуумный порт блока станции.



Подключите провод ножной педали к разъему педали на задней панели вашей паяльной станции.

РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ:

Выберите наконечник, соответствующий размерам демонтируемого компонента. Дождитесь прогрева наконечников и немного пролудите их края. Это улучшит тепловой контакт между ножками компонента и наконечником. Расположите наконечник инструмента вокруг компонента так, чтобы припой на наконечнике касался всех выводов компонента. Когда припой, держащий компонент на плате расплавится (Это можно проверить немного закручивая компонент с небольшим усилием), используйте ножную педаль для включения вакуума. Присоска захватит компонент, и вы сможете его поднять, удерживая педаль вакуума. Чтобы отпустить компонент, поднесите его с включенным вакуумом над термостойкой поверхностью и отпустите педаль, тем самым прекратив захват.

Запасные части

6010-0158-P1	Инструмент
6993-0280-P1	Набор
6008-0115-P1	Ножная педаль
1124-2001-P1	Наконечник, TP-100, LQFP, 12mm X 12mm
1124-2002-P1	Наконечник, TP-100, LQFP, 14mm X 14mm
1124-2003-P1	Наконечник, TP-100 ,LQFP, 20mm X 20mm
1124-2004-P1	Наконечник, TP-100, LQFP, 24mm X 24mm
1124-2005-P1	Наконечник, TP-100, LQFP, 28mm X 28mm
1124-2006-P1	Наконечник, TP100, QFP, 14mm X 14mm X 3.2mm
1124-2007-P1	Наконечник, TP100, QFP, 14mm X 14mm X 3.9mm
1124-2008-P1	Наконечник, TP100,QFP, 14mmX14mmX3.2mm
1124-2009-P1	Наконечник, TP100,QFP, 14mmX20mmX3.9mm
1124-2010-P1	Наконечник, TP100QFP28mmX28mmX2.6/3.2mm
1124-2011-P1	Наконечник, TP-100,QFP28mmX28mmX3.9mm
1121-0382-P2	Присоска S.D.,.195DIA
1121-0383-P2	Присоска S.D.,.300DIA
1121-0384-P2	Присоска S.D.,.500DIA
6993-0153-P1	Набор присосок, по одной каждого размера
1100-0307-P1	Термосалфетка
1100-0239-P1	Пинцет-отвертка для замены наконечников
6019-0069-P1	Подставка для TD-100
1259-0102-P1	Разъем воздушного шланга

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Компания ARGUS-X (ООО Аргус-Альбион, далее - Поставщик) на правах официального представителя фирмы -изготовителя гарантирует Покупателю качество поставляемого оборудования и его безотказную работу в течение 12 месяцев с даты поставки. В случае выявления в гарантийный период заводских дефектов оборудование или несоответствия техническим характеристикам фирмы-изготовителя Поставщик обязан выполнить за свой счет ремонт или замену дефективного оборудования.

2. Гарантия не предоставляется:

- в случаях нарушения Покупателем правил эксплуатации, хранения и транспортировки, указанных в инструкции по эксплуатации, предоставляемой вместе с оборудованием или по требованию Покупателя;

- при обнаружении на оборудовании следов несанкционированного вскрытия или модернизации, а также небрежного или неправильно обращения с оборудованием, приведшего к его повреждению;

- в случае использования оборудования не по назначению, а также в случае неверного выбора модели с параметрами, не соответствующими применению;

- на части, подверженные естественному износу и старению такие, как фильтры, наконечники паяльников, нагревательные и чистящие элементы;

- если оборудование приобретено не у компании ARGUS-X или у уполномоченных ее дилеров.

3. Рекламации на оборудование принимаются по телефонам компании ARGUS-X +7-495-1238101 или на e-mail info@argus-x.ru. Рекламации принимаются при наличии копии документа, подтверждающего покупку и дату поставки. Гарантийное обслуживание выполняется в сервисном центре Поставщика, находящемся по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов 56 стр.20. Доставка оборудования в ремонт и обратно осуществляется силами и за счет Покупателя, если иное не указано в Договоре поставки.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Заполняется Покупателем

Заполняется Поставщиком

Модель: _____	Дата поставки: _____	
Серийный номер: _____	Покупатель: _____	
Поставщик: ARGUS X (ООО "Аргус-Альбион"), www.argus-x.ru / info@argus-x.ru +7(495) 123-8101 , +7(495) 646-2464 , Россия, Москва, 3-й проезд Перова Поля, дом 8 строение 11, бизнес-центр "Перово Поле"	Подпись	Печать